

## Montaje para CRASHBAR PULSAR NS 200

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

### Herramientas

Rache + Extension


Kit de Copas

LLaves Bocafija

LLaves hexagonales



## Kit Instalado

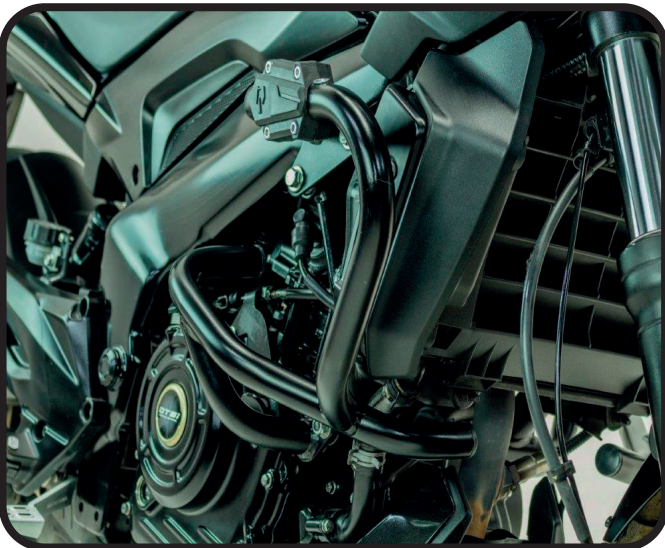

### El Kit Contiene:

 Cantidad: 4	 Cantidad: 1	 Cantidad: 1	 Cantidad: 8	 Cantidad: 8	 Cantidad: 2
 Cantidad: 4	 Cantidad: 2	 Cantidad: 4	 Cantidad: 2	 Cantidad: 2	 Cantidad: 2

## Instalación

1. Retire los tornillos originales que se indican en la **imagen 1**.
2. Instale el Crash bar en ambos a lados, como lo indica el **esquema 1**. Usando la tornillería incluida en el kit.



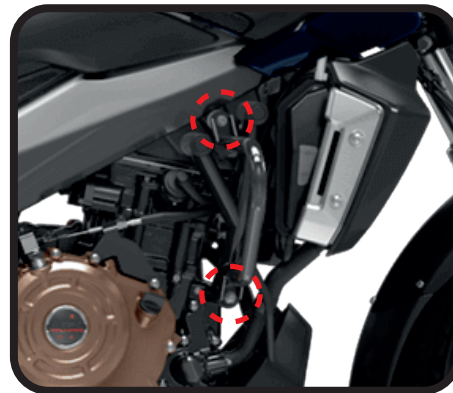



Imagen 1

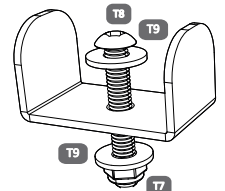

Esquema 3 de instalación exploradoras (No incluidas en el producto)

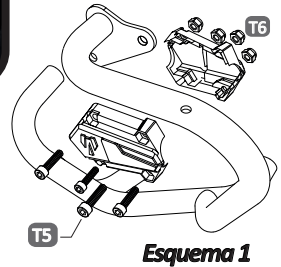

Esquema 1

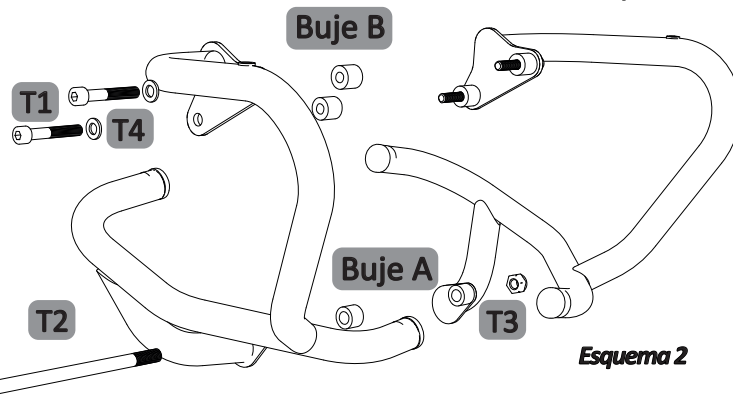

Esquema 2

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.